



PL

Instrukcja obsługi

Kamera szpiegowska TRACER MiniCube

Schemat urządzenia

- 1 – on/off
- 2 – tryb pracy
- 3 – lampa IR
- 4 – dioda LED
- 5 – obiektyw
- 6 – slot kart microSD
- 7 – port kabla mini 8 pin
- 8 – reset

Ładowanie:

1. Podłącz urządzenie przez kabel mini 8 pin do portu USB ładowarki sieciowej lub komputera.
2. Urządzenie umożliwia jednocześnie ładowanie i nagrywanie.
3. Podczas ładowania dioda LED będzie migać na czerwono, po zakończeniu ładowania będzie świecić światłem ciągłym.

Dioda LED:

1. Dioda LED będzie emitować szybkie błysnięcia światła czerwonego i niebieskiego, jeśli urządzenie wymaga ładowania.
2. Dioda LED będzie świecić ciągłym światłem niebieskim i czerwonym przez 2 sekundy, a następnie urządzenie całkowicie wyłączy się, jeśli do urządzenia nie włożono karty microSD.

3. Kamera wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie będzie żadnej aktywności.

Włączanie/wyłączanie kamery

1. By włączyć urządzenie, wciśnij długo (powyżej 3 sekund) przycisk ON/OFF, niebieska dioda LED sygnalizuje tryb standby.
2. Wciśnij ponownie długo przycisk ON/OFF, a urządzenie wyłączy się.
3. Kamera wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie będzie żadnej aktywności.

Nagrywanie filmów

W trybie standby, wciśnij krótko przycisk on/off. Niebieska dioda LED zaświeci 3 razy i zgaśnie, co sygnalizuje przełączenie w tryb nagrywania filmów. Aby zakończyć nagrywanie, wciśnij krótko przycisk on/off, a niebieskie światło diody LED ponownie zasygnalizuje przejście w tryb standby.

Robienie zdjęć

Po włączeniu urządzenia, w trybie standby (niebieska dioda LED), wciśnij krótko przycisk Mode/Tryb. Dioda LED zaświeci na czerwono, a krótkie wciśnięcie on/off spowoduje wykonanie zdjęcia, przy czym jednorazowo dioda rozbłyśnie na moment na czerwono.

Wykrzywanie ruchu

W trybie standby, wciśnij długo (ok. 3 sekundy) przycisk Mode/Tryb, trzy razy dioda zaświeci kolorami czerwonym i niebieskim, a kamera przejdzie w tryb nagrywania filmów po wykryciu ruchu. Aby wyłączyć ten tryb, należy wciśnąć krótko on/off.

Nagrywanie nocne

W trybie standby, wciśnij długo (ok. 3 sekundy) przycisk on/off, dioda LED dwukrotnie zaświeci na czerwono, a kamera przestawi się w tryb nagrywania nocnego. Aby wyjść z tego trybu i zakończyć nagrywanie, wciśnij krótko on/off.


Resetowanie

Jeśli kamera stanie się nieresponywna, należy umieścić szpilkę w miejscu Reset i nacisnąć krótko, by przywrócić funkcjonowanie urządzenia.

Ustawienie czasu

Włóż kartę microSD najpierw do slotu w urządzeniu, a następnie do slotu w komputerze. Wejdź w foldery na karcie microSD (widok poniżej). Otwórz plik TIME.TXT, a następnie wpisz w nim datę i czas w następującym formacie:

2019-03-08 12:12:12

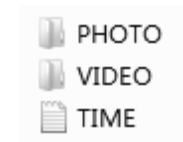

EN Instructions for use

Spy camera TRACER MiniCube

Product structure drawing:

1. ON/OFF
2. Mode
3. Infrared lamp
4. LED indicator
5. Lens
6. microSD card slot
7. MINI 8pin USB port
8. Reset

Charging:

1. Connect the device via mini 8 pin cable to USB port in wall charger or computer.
2. Support recording while charging.
3. While charging, red LED light will keep flashing, after full charged, red LED light will keep on but stop flashing.

LED Indicator :

1. When the battery is low, Blue & Red LED light will flash fast together, then you need to charge the camera.
2. If not insert SD card, when you turn on the camera, Blue & Red LED light will flash for 2 seconds, then camera will shutdown automatically.

Turn on/off camera

1. Long press ON/OFF key, Blue LED light will keep on, camera into standby mode.
2. Long press ON/OFF key again, camera will turn off.
3. After turn on camera, if no operation, 1 minute later camera will shutdown automatically.

Video Recording

In standby mode, short press ON/OFF key, Blue LED light will flash 3 times then turn off, camera start video recording. Short press ON/OFF key again, Blue LED light will keep on, camera will into standby mode.

Photo taking

After turn on camera, into standby mode(Blue LED keep on), short press Mode button again, LED light will change to Red , camera into photo mode , short press ON/OFF key to take a photo, Red LED will flash one time.

Motion Detection

In standby mode, Long press Mode button for 3 seconds, then loose your hand, then Blue and Red LED will flash 3 times, camera into motion detection video recording, short press ON/OFF key again to stop recording.

Night Vision

In standby mode, Long press ON/OFF key button for 3 seconds, then loose your hand, Red LED will flash 2 times, then camera into night vision mode, short press ON/OFF key to start night vision video recording. Short press ON/OFF key again, will stop video recording and turn off night vision.


Reset

When camera get crash and stop working, you can use a pin insert into the reset hole , short press to restart the camera.

Time Setup

As below , after insert the SD card into camera, then connect camera to the computer, when you read the SD card , you can find a "TIME.TXT" document inside the SD card. Then you can change the time inside the TXT document

2019-03-08 12:12:12

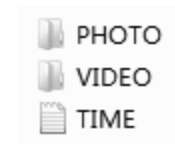

Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

