

Universal Gamepad Charger for PS4

Tracer®

PL Instrukcja obsługi

SPOSÓB UŻYCIA:

- Podłącz wtyczkę do gniazda Micro USB kontrolera Sony® DualShock 4™.
- Wyłącz swoją konsolę PS4®.
- Podłącz wtyczkę USB A załączonego do zestawu kabla do jednego z przednich gniazd USB konsoli
- Włącz konsolę.
- Ułóż kontroler na podstawie stacji ładującej. Jeżeli lampka z przodu kontrolera będzie świecić się na pomarańczowo, oznacza to, że trwa ładowanie. Lampka zgaśnie automatycznie po całkowitym naładowaniu kontrolera.

OSTRZEŻENIE:



- Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
- Nie rzucać produktem ani nie dopuścić do jego upadku lub silnego wstrząsu.
- Nie wystawiać produktu na działanie płynów.
- Nie używać ani nie przechowywać produktu w wilgotnym środowisku lub w wysokiej temperaturze.
- Wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.

EN Instructions for use

Thank you for purchasing PS4 Charging Station

HOW TO USE:

- Plug the dongle in the Micro USB port of the Sony DualShock 4 controller.
- Switch off your PS4 console.

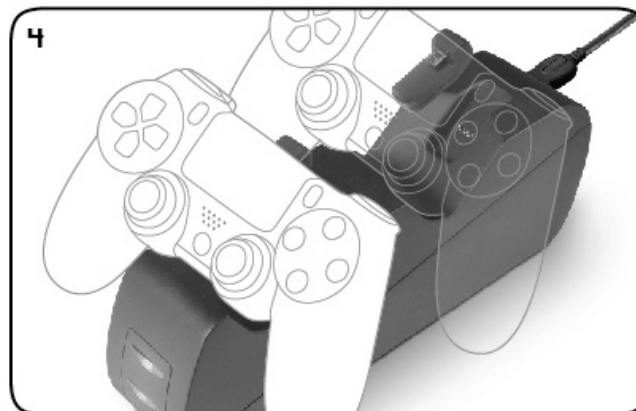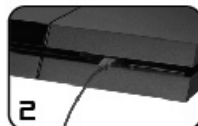

- Connect the USB A plug of the included cable in one of the two USB ports on the front of the console.
- Turn your console on.
- Lay the controller on the Charging station cradle. If the light on the front of the controller will turn orange, it is charging. The light on the controller will turn off once fully charged.

WARNING:

- Please read the user manual before use.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not expose the product to liquids.
- Don't use or store the product in humid environment or under high temperature.
- Turn off the power when not in use.

CZ Návod k obsluze

Děkujeme za zakoupení DOKOVACÍ STANICE PS4®

ZPŮSOB POUŽITÍ:

- Připojte konektor k Micro USB slotu kontroleru Sony® DualShock 4™.
- Vypněte Vaši konzoli PS4®.
- Připojte USB A konektor kabelu, který je součástí sady, k jednomu z předních USB slotů konzoly.
- Zapněte konzolu.
- Položte kontroler na podstavci dokovací stanice. Pokud začne kontrolka na přední straně kontroleru svítit oranžově, znamená to, že probíhá nabíjení. Kontrolka zhasne automaticky poté, co se kontroler plně nabije.

VAROVÁNÍ:

- Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze.
- Neházejte předmětem, zamezte jeho pádu nebo silným otřesům.
- Nevystavujte výrobek působení kapalín.
- Nepoužívejte ani neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí nebo ve vysokých teplotách.
- Vypněte zařízení, pokud není používáno.

SK

Návod na obsluhu

Ďakujeme Vám za zakúpenie NABÍJACEJ STANICE PS4®

SPÔSOB POUŽITIA:

- Konektor zapojte do portu Micro USB na ovládači Sony® DualShock 4™.
- Vypnite konzolu PS4®.
- Konektor USB A kábla dodávaného spolu so súpravou zapojte do jedného z portov USB na čelnom paneli konzoly.
- Zapnite konzolu.
- Ovládač položte na podstavci nabíjacej stanice. Ak na prednom paneli ovládača svieti oranžová kontrolka, znamená to, že sa ovládač nabíja. Kontrolka sa automaticky vypne po úplnom nabití ovládača.

UPOZORNENIE:



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8A, 01-793
Warszawa

- Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu.
- Výrobok nehádzte a nedovoľte, aby spadol na zem. Chráňte pred silnými nárazmi.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu kvapalín.
- Výrobok nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí alebo pri vysokých teplotách.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho.

RU

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за покупку УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ PS4®

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Подключите разъем к гнезду Micro USB геймпада Sony® DualShock 4™.
- Выключите свою консоль PS4®.
- Подключите разъем USB A, прилагаемого к комплекту кабеля к одному из передних гнезд USB консоли.
- Включите консоль.
- Установите геймпад на подставку установки для зарядки. Если светодиод в передней части геймпада горит оранжевым цветом, это означает, что зарядка продолжается. Лампочка автоматически погаснет после полной зарядки геймпада.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не бросать изделие и не допускать его падения или сильного сотрясения.
- Не подвергать изделие воздействию жидкостей.
- Не эксплуатировать и не хранить изделие во влажной среде или в условиях высокой температуры.
- Выключить изделие, когда оно не используется.

HU

Használati útmutató

Köszönjük, hogy a PS4® TÖLTŐÁLLOMÁST vásárolta meg!

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

- Csatlakoztassa a dugót a Sony® DualShock 4™ vezérlő Micro USB portjához.
- Kapcsolja ki a PS4® konzolt.
- Csatlakoztassa a kábel készlethez tartozó „A” USB dugót a konzol egyik elülső USB aljzatához.
- Kapcsolja be a konzolt.
- Helyezze el a vezérlőt a töltőállomás tartójába. Ha a vezérlő elején a lámpa narancssárga színben világítani kezd, azt jelenti, hogy a töltés folyamatban van. A lámpa automatikusan kikapcsol a vezérlő teljes feltöltését követően.

FIGYELMEZTETÉS:

- Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Ne dobálja a terméket és ne hagyja leesni és ne tegye ki erős rázkódásnak.
- Ne tegye ki a termékek folyadékok hatásának.
- Ne használja és ne tárolja a terméket páradús környezetben vagy magas hőmérsékletnél.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.