

TRACER DinoCam

PL

Aparat natychmiastowy
Instrukcja obsługi

EN

Instant camera
Operating instructions

CS

Okamžitá kamera
Návod k obsluze

SK

Okamžitá kamera
Návod na obsluhu

HU

Instant kamera
Használati utasítás

BG

Моментна камера
Инструкции за работа

LT

Momentinis fotoaparatas
Naudojimo instrukcijos

LV

Instant kamera
Lietošanas instrukcija

ET

Kiirkaamera
Kasutusjuhend

RO

Aparat foto instant
Instrucțiuni de utilizare

1. Przycisk wyboru trybu drukowania
2. Przycisk migawki / potwierdzenia



3. Przednia kamera
4. Przycisk cofania
5. Przycisk w lewo
6. Przycisk w prawo
7. Włącznik/ wyłącznik urządzenia
8. Przycisk w górę
9. Przycisk w dół



10. Tylna kamera



- 10. Głośnik
- 11. Złącze typu USB -C - ładowanie akumulatora
- 12. Gniazdo karty TF
- 13. Otwór resetowania



Druk



Zdjęcie z karty TF i naciśnij ten przycisk, aby wydrukować; Naciśnij krótko ten przycisk w interfejsie zdjęć, aby uzyskać drukowanie w skali szarości.

Przycisk potwierdzenia/migawki



Naciśnij ten przycisk, aby zwolnić migawkę i zrobić zdjęcie/nagranie wideo; W trybie odtwarzania, dotknij, aby potwierdzić wybór;

Przełącznik zasilania



Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 2 sekundy;

Przycisk w górę



W interfejsie menu naciśnij ten przycisk, aby wybrać opcję w górę. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powiększyć obraz w trybie fotografowania i nagrywania wideo;

Przycisk w dół



Naciśnij ten przycisk w interfejsie menu, aby wybrać opcję w dół; Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w trybie fotografowania i nagrywania wideo, aby zmniejszyć obraz;

Przycisk cofania



Naciśnij krótko ten przycisk w dowolnym trybie, aby powrócić do poprzedniego ekranu;

Przycisk lewy



Naciśnij ten przycisk w interfejsie menu, aby wybrać opcję w lewo; Naciśnij krótko ten przycisk w trybie wideo, aby uzyskać efekt zwolnionego tempa/opóźnienia czasu fotografowania;

Przycisk prawy



W trybie fotografowania i nagrywania wideo naciśnij ten przycisk, aby przełączyć obiektyw;

Gniazdo karty TF



Można włożyć kartę TF do odczytu pamięci (maksymalna obsługiwana pojemność 256 GB); Gdy karta nie jest włożona, dostępna jest tylko funkcja fotografowania;

Interfejs typu C



Ładowanie/przesyłanie danych;

Otwórz resetowania



W przypadku wyświetlenia ekranu z kwiatkiem, nieprawidłowego działania urządzenia itp. należy włożyć szpilkę do karty, nacisnąć krótko czarny ekran, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby urządzenie włączyło się normalnie;

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tryb zdjęć

Uruchom, aby przejść do ekranu głównego, wybierz tryb aparatu, aby robić zdjęcia po domyślnym ustawieniu, naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie; Naciśnij przycisk drukowania, aby wybrać drukowanie w skali szarości/drukowanie matrycowe, a następnie naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję drukowania; Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać cykl filtrów; Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę i w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz; Naciśnij krótko przycisk w prawo, aby przełączyć obiektyw; Naciśnij przycisk powrotu, aby powrócić do menu głównego;

Tryb wideo

Uruchom, aby przejść do ekranu głównego, wybierz tryb wideo domyślnie po nagraniu; Wybierz funkcję nagrywania, tylko gdy karta TF ma pozwolenie na nagrywanie; Naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać cykl filtrów; Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę i w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz; Naciśnij przycisk w dół, aby włączyć tryb wygaszacza ekranu.

Naciśnij krótko przycisk w prawo, aby przełączyć obiektyw; Naciśnij „Wstecz”, aby powrócić do interfejsu menu głównego;

W trybie zdjęć naciśnij długo spust migawki, aby przejść do trybu wideo;

Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu TEST ON ciągłego nagrywania ekranu w trybie cichym (tryb testu starzenia).

Tryb odtwarzania

Wybierz tryb odtwarzania, przeglądaj zdjęcia i filmy oraz ustal priorytet zawartości karty TF;

Naciśnij przycisk „Potwierdź/Migawka”, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie pliku wideo;

Naciśnij krótko przycisk „Drukuj”, aby wydrukować zrobione zdjęcie; Krótko naciśnij przycisk „W lewo i w prawo”, aby wyświetlić zdjęcia wideo;

Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby usunąć plik. Naciśnij „Wstecz”, aby powrócić do interfejsu menu głównego;

Ustawienia

Wybierz ikonę ustawień, aby przejść do interfejsu ustawień. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać menu Ustawienia. Krótko naciśnij przycisk migawki/potwierdzenia, aby wybrać opcję potwierdzenia ustawień i zapisać zmiany.

Gra

Wybierz ikonę gry, aby przejść do interfejsu gry; Naciśnij przycisk „W lewo/w prawo”, aby poruszać się po ekranie. Naciśnij przycisk migawki/potwierdzenia, aby potwierdzić grę, którą chcesz otworzyć.

Muzyka

Wybierz tryb muzyczny, obsługujący pliki MP3; Naciśnij przycisk „Potwierdź/migawka”, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie pliku muzycznego;

SPECYFIKACJA

- Wyświetlacz 2,4-calowy ekran IPS
- Kamera: przednia i tylna
- Funkcje: zdjęcia, video, gry, drukowanie, muzyka
- Rozdzielczość zdjęć: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Rozdzielczość: 1080P, 720P
- Format wideo: AVI
- Czas ładowania: 2 godz.
- Żywotność akumulatora 4 godz.
- Zasilanie: typ C DC 5V
- Pojemność baterii: 400 mAh 7,4 V
- Maksymalna pojemność pamięci: maksymalnie 256 GB

DANE TECHNICZNE AKUMULATORA:



- Model: WHX122042
- Typ akumulatora: Lithium
- Pojemność akumulatora: 400 mAh
- Napięcie ładowania: 7,4 V

WSKAZÓWKA:

- Dioda sygnalizacyjna: niebieska dioda sygnalizująca pracę, dioda zasilania, migająca dioda video.
- Dioda ładowania jest czerwona i świeci się światłem ciągłym.
- Tryb czuwania: Gdy aparat nie jest używany, przechodzi w tryb automatycznego czuwania. Tryb czuwania po 5 minutach bezczynności powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia.

UWAGA:

1. Produktu nie należy używać przez dłuższy czas w wodzie lub wilgotnym otoczeniu.
2. Wbudowana bateria 7,4 V nie może być wyjmowana ani wymieniana. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu konserwacji.
3. Ładowarka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej, aby uniknąć niepotrzebnych obrażeń dziecka.
4. Przechowywać w suchym miejscu i używać zgodnie z instrukcją.
5. Zawiera małe części, nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!



Minimalna moc ładowania: 3W

Maksymalna moc ładowania: 5W

W zestawie brak dołączonej ładowarki.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 3W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 5W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

1. Print mode selection button
2. shutter/confirmation button



3. front camera
4. back button
5. Left button
6. right button
7. On/off button
8. up button
9. down button



10. Rear camera



- 10. Speaker
- 11. USB-C type connector for battery charging
- 12. TF card slot
- 13. Reset hole



Print



Photo from TF card and press this button to print; Press this button briefly in the photo interface for greyscale printing.

Confirmation/shutter button



Press this button to release the shutter and take a photo/video recording; In playback mode, tap to confirm the selection;

Power switch



Press and hold the switch for 2 seconds;

Up button



In the menu interface, press this button to select the up option. Press and hold this button to zoom in in photo and video recording mode;

Down button



Press this button in the menu interface to select the down option; Press and hold this button in shooting and video recording mode to shrink the image;

Undo button



Press this button briefly in any mode to return to the previous screen;

Left button



Press this button in the menu interface to select left; Press this button briefly in video mode for slow motion/delayed shooting effect;

Right button



In stills and video mode, press this button to switch the lens;

TF card slot



A TF card can be inserted for memory reading (maximum supported capacity 256 GB); When the card is not inserted, only the shooting function is available;



Type-C interface

Charging/transmitting data;

**Reset opening**

If the flower screen is displayed, the unit malfunctions, etc., insert the card pin, press the black screen briefly, then press and hold the power button for 2 seconds for the unit to turn on normally;

OPERATING INSTRUCTIONS**Photo mode**

Run to go to the home screen, select camera mode to take pictures after the default setting, press the shutter button to take a picture; Press the print button to select grayscale/matrix printing, then press again to disable the print function; Press the up and down button to select the filter cycle; Press and hold the up and down button to zoom in or out; Press the right button briefly to switch the lens; Press the return button to return to the main menu;

Video mode

Run to go to home screen, select video mode by default after recording; Select recording function, only when TF card has recording permission; Press up and down button to select filter cycle; Press and hold up and down button to zoom in or out; Press down button to activate screen saver mode. Press the right button briefly to switch the lens; Press „Back” to return to the main menu interface; In photo mode, long press the shutter button to enter video mode; Press and hold to enter TEST ON mode of continuous screen recording in silent mode (aging test mode).

Playback mode

Select the playback mode, view photos and videos and prioritise the contents of the TF card; Press the „Confirm/Shutter” button to play/pause the video file; Press the „Print” button briefly to print the captured photo; Press the „Left and Right” button briefly to view video images; Press up/down to delete the file. Press „Back” to return to the main menu interface;

Settings

Select the settings icon to enter the settings interface. Press the up/down button to select the Settings menu. Briefly press the snapshot/confirm button to select the option to confirm settings and save changes.

Game

Select the game icon to enter the game interface; Press the left/right button to move around the screen. Press the snapshot/confirm button to confirm the game you wish to open.

Music

Select the music mode, which supports MP3 files; Press the „Confirm/Shutter” button to play/stop the music file;

SPECIFICATIONS

- Display 2.4-inch IPS screen
- Camera: front and rear
- Functions: photos, video, games, printing, music
- Photo resolution: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Resolution: 1080P, 720P
- Video format: AVI
- Charging time: 2 hrs.
- Battery life: 4 hrs.
- Power supply: type C DC 5V
- Battery capacity: 400 mAh 7.4 V
- Maximum memory capacity: maximum 256 GB

BATTERY SPECIFICATIONS:



- Model: WHX122042
- Battery type: Lithium
- Battery capacity: 400 mAh
- Charging voltage: 7.4 volts

INDICATION:

- Indicator LEDs: blue operation LED, power LED, flashing video LED.
- The charging LED is red and lights up continuously.
- Standby mode: When not in use, the camera enters automatic standby mode. The standby mode automatically switches off the unit after 5 minutes of inactivity.

CAUTION:

1. the product should not be used for long periods of time in water or humid environments.
2. the built-in 7.4 V battery cannot be removed or replaced. In case of damage, contact your dealer for maintenance.
3. The charger should be used under adult supervision to avoid unnecessary injury to the child.
4. Keep in a dry place and use in accordance with the instructions.
5. contains small parts, not suitable for children under 3 years!



Minimum charging power: 3W

Maximum charging power: 5W

The supplied charger is not included.

The power supplied by the charger must be between the minimum 3W required by the radio device and the maximum 5W to achieve maximum charging speed.

1. Tlačítko pro výběr režimu tisku
2. Tlačítko spouště/potvrzení



- 3 Přední fotoaparát
4. Tlačítko zadního fotoaparátu
- 5 Levé tlačítko
6. Pravé tlačítko
- Tlačítko zapnutí/vypnutí 7.
8. Tlačítko nahoru
9. Tlačítko dolů



10. Zadní fotoaparát



- 10. Reproduktor
- 11. Konektor typu USB-C pro nabíjení baterie
- 12. Slot pro kartu TF
- 13. Otvor pro resetování



Tisk

 Fotografie z karty TF a stisknutím tohoto tlačítka se vytiskne; krátké stisknutí tohoto tlačítka v rozhraní pro tisk fotografií ve stupních šedi.

Tlačítko potvrzení/spouště

 Stisknutím tohoto tlačítka uvolníte závěrku a pořídíte fotografii/video záznam; V režimu přehrávání klepnutím na toto tlačítko potvrdíte výběr;

Vypínač napájení

 Stiskněte a podržte vypínač po dobu 2 sekund;

Tlačítko nahoru

 V rozhraní nabídky stisknutím tohoto tlačítka vyberte možnost nahoru. V režimu fotografování a nahrávání videa stisknutím a podržením tohoto tlačítka zvětšíte obraz;

Tlačítko dolů

 Stisknutím tohoto tlačítka v rozhraní nabídky vyberete možnost dolů; Stisknutím a podržením tohoto tlačítka v režimu fotografování a záznamu videa zmenšíte obraz;

Tlačítko Zrušit

 Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v libovolném režimu se vrátíte na předchozí obrazovku;

Levé tlačítko

 Stisknutím tohoto tlačítka v rozhraní nabídky vyberete možnost vlevo; Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v režimu videa získáte efekt zpomaleného/zpožděného snímání;

Pravé tlačítko

 Stisknutím tohoto tlačítka v režimu fotografování a videa přepnete objektiv;

Slot pro kartu TF

 Pro čtení paměti lze vložit kartu TF (maximální podporovaná kapacita 256 GB); Pokud karta není vložena, je k dispozici pouze funkce fotografování;

Rozhraní typu C

 Nabíjení/přenos dat;

**Otevření resetování**

Pokud se zobrazí obrazovka s květinami, jednotka se porouchá apod. vložte kolík karty, krátce stiskněte černou obrazovku a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se jednotka normálně zapnula;

NÁVOD K OBSLUZE**Režim fotografování**

Spuštěním přejděte na domovskou obrazovku, vyberte režim fotoaparátu pro pořizování snímků po výchozím nastavení, stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek; Stisknutím tlačítka tisku vyberte tisk ve stupních šedi/matrici, dalším stisknutím funkci tisku vypnete; Stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte cyklus filtrů; Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů přiblížíte nebo oddálíte snímek; Krátkým stisknutím pravého tlačítka přepnete objektiv; Stisknutím tlačítka zpět se vrátíte do hlavní nabídky;

Režim videa

Spuštěním přejdete na domovskou obrazovku, po nahrávání vyberte ve výchozím nastavení režim videa; Vyberte funkci nahrávání, pouze pokud má karta TF povolení k nahrávání; Stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte cyklus filtrů; Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů přiblížíte nebo oddálíte obraz; Stisknutím tlačítka dolů aktivujete režim spořiče obrazovky. Krátkým stisknutím pravého tlačítka přepnete objektiv; Stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte do rozhraní hlavní nabídky;

V režimu fotografování dlouhým stisknutím tlačítka spouště přejdete do režimu videa; Stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do režimu TEST ON nepřetržitěho záznamu obrazovky v tichém režimu (režim testu stárnutí).

Režim přehrávání

Vyberte režim přehrávání, prohlížejte fotografie a videa a upřednostňujte obsah karty TF; Stisknutím tlačítka „Potvrdit/Zamknout“ přehrajete/pozastavíte videosoubor; Krátkým stisknutím tlačítka „Tisk“ vytisknete pořízenou fotografii; Krátkým stisknutím tlačítka „Vlevo a vpravo“ zobrazíte videosoubory; Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vymažete soubor. Stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte do rozhraní hlavní nabídky;

Nastavení

Výběrem ikony nastavení vstoupíte do rozhraní nastavení. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte nabídku Settings (Nastavení). Krátkým stisknutím tlačítka snímku/potvrzení vyberte možnost potvrzení nastavení a uložení změn.

Hra

Výběrem ikony hry vstupte do herního rozhraní; Stisknutím tlačítka vlevo/vpravo se pohybujte po obrazovce. Stisknutím tlačítka snapshot/confirm potvrďte hru, kterou chcete otevřít.

Hudba

Vyberte hudební režim, který podporuje soubory MP3; Stisknutím tlačítka „Potvrdit/Snímek“ přehrajete/zastavíte hudební soubor;

SPECIFIKACE

- Displej 2,4palcová obrazovka IPS
- Fotoaparát: přední a zadní
- Funkce: fotografie, video, hry, tisk, hudba
- Rozlišení fotografií: 1: FUNKCE: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M.
- Rozlišení: 1080P, 720P
- Formát videa: 720p, 720p, 720p, 720p, 720p, 720p: AVI
- Doba nabíjení: 2 hod.
- Výdrž baterie: 4 hod.
- Napájení: typ C DC 5V
- Kapacita baterie: 400 mAh 7,4 V
- Maximální kapacita paměti: maximálně 256 GB

SPECIFIKACE BATERIE:

- Model: WHX122042
- Typ baterie: Lithium
- Kapacita baterie: 400 mAh
- Nabíjecí napětí: 7,4 V


INDIKACE:

- Indikační diody: modrá provozní dioda, dioda napájení, blikající dioda videa.
- Kontrolka nabíjení je červená a svítí nepřetržitě.
- Pohotovostní režim: Pokud se kamera nepoužívá, přejde do automatického pohotovostního režimu. Pohotovostní režim automaticky vypne přístroj po 5 minutách nečinnosti.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že je v režimu napájení, je možné, že se v režimu napájení objeví další zařízení:

1. Výrobek by se neměl dlouhodobě používat ve vodě nebo ve vlhkém prostředí.
2. Vestavěnou baterii 7,4 V nelze vyjmout ani vyměnit. V případě poškození se obraťte na svého prodejce, který provede údržbu.
3. Nabíječka by měla být používána pod dohledem dospělé osoby, aby nedošlo ke zbytečnému zranění dítěte.
4. Uchovávejte na suchém místě a používejte v souladu s návodem k použití.
5. Obsahuje malé části, není vhodné pro děti do 3 let!



Minimální nabíjecí výkon: 3W

Maximální nabíjecí výkon: 5W

Dodávaná nabíječka není součástí balení.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálním 3W požadovaným rádiovým zařízením a maximálním 5W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

1. Tlačidlo výberu režimu tlače
2. Tlačidlo uzávierky/potvrdenia



- 3 Predný fotoaparát
4. Tlačidlo zadného fotoaparátu
- 5 Ľavé tlačidlo
6. Právě tlačidlo
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia 7.
8. Tlačidlo nahor
9. Tlačidlo nadol



10. Zadný fotoaparát



10. Reprodukotor
11. Konektor typu USB-C na nabíjanie batérie
12. Zásuvka na kartu TF
13. Otvor na resetovanie



Tlač



Fotografiu z karty TF a stlačením tohto tlačidla vytlačíte; krátko stlačte toto tlačidlo v rozhraní fotografií pre tlač v odtieňoch sivej.

Tlačidlo potvrdenia/spúšte



Stlačením tohto tlačidla uvoľníte spúšť a nasnímate fotografiu/video; V režime prehrávania stlačením potvrdíte výber;



Vypínač napájania

Stlačte a podržte tento vypínač na 2 sekundy;

Tlačidlo nahor



V rozhraní ponuky stlačením tohto tlačidla vyberte možnosť nahor. Stlačením a podržaním tohto tlačidla priblížite v režime fotografovania a nahrávania videa;

Tlačidlo nadol



Stlačením tohto tlačidla v rozhraní ponuky vyberte možnosť nadol; Stlačením a podržaním tohto tlačidla v režime fotografovania a nahrávania videa zmenšíte obraz;

Tlačidlo Zrušiť



Krátkym stlačením tohto tlačidla v akomkoľvek režime sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku;

Ľavé tlačidlo



Stlačením tohto tlačidla v rozhraní ponuky vyberiete možnosť doľava; Stlačením tohto tlačidla krátko v režime videa dosiahnete efekt spomaleného pohybu/spomaleného snímania;

Pravé tlačidlo



V režime fotografovania a videozáznamu stlačením tohto tlačidla prepnete objektív;

Zásuvka na kartu TF



Na čítanie pamäte možno vložiť kartu TF (maximálna podporovaná kapacita 256 GB); Keď karta nie je vložená, k dispozícii je len funkcia snímania;

Rozhranie typu C



Nabíjanie/prenos údajov;

**Otváranie resetovania**

Ak sa zobrazí obrazovka s kvetmi, jednotka sa pokazí a pod. vložte kolík karty, krátko stlačte čiernu obrazovku a potom stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy, aby sa jednotka normálne zapla;

NÁVOD NA OBSLUHU**Režim fotografovania**

Spustením prejdite na domovskú obrazovku, vyberte režim fotoaparátu na snímame fotografií po predvolenom nastavení, stlačením tlačidla spúšte nasnímate fotografiu; Stlačením tlačidla tlačte vyberte tlač v odtieňoch sivej/matrici, potom opätovným stlačením vypnite funkciu tlač; Stlačením tlačidla nahor a nadol vyberte cyklus filtrov; Stlačením a podržaním tlačidla nahor a nadol priblížite alebo oddialite; Krátkym stlačením pravého tlačidla prepnete objektív; Stlačením tlačidla návratu sa vrátite do hlavnej ponuky;

Režim videa

Spustíte, aby ste prešli na domovskú obrazovku, po nahrávaní štandardne vyberte režim videa; Vyberte funkciu nahrávania, len ak má karta TF povolenie na nahrávanie; Stlačením tlačidla nahor a nadol vyberte cyklus filtrov; Stlačte a podržte tlačidlo nahor a nadol na priblíženie alebo oddialenie; Stlačením tlačidla nadol aktivujte režim šetriča obrazovky.

Krátkym stlačením pravého tlačidla prepnete objektív; Stlačením tlačidla „Späť“ sa vrátite do rozhrania hlavnej ponuky;

V režime fotografovania dlhým stlačením tlačidla spúšte vstúpte do režimu videa;

Stlačením a podržaním tlačidla vstúpte do režimu TEST ON nepretržitého nahrávania obrazovky v tichom režime (testovací režim starnutia).

Režim prehrávania

Vyberte režim prehrávania, prezeraťte fotografie a videá a uprednostnite obsah TF karty; Stlačením tlačidla „Potvrdiť/spustiť“ prehráte/pozastavíte videosúbor; Krátkym stlačením tlačidla „Tlačiť“ vytlačíte nasnímanú fotografiu; Krátkym stlačením tlačidla „Vľavo a vpravo“ zobrazíte videosnímky;

Stlačením tlačidla nahor/nadol vymažete súbor. Stlačením tlačidla „Späť“ sa vrátite do rozhrania hlavnej ponuky;

Nastavenia

Výberom ikony nastavení vstúpte do rozhrania nastavení. Stlačením tlačidla nahor/dole vyberte ponuku Settings (Nastavenia). Krátkym stlačením tlačidla snímka/potvrdenie vyberte možnosť potvrdenia nastavení a uloženia zmien.

Hra

Výberom ikony hry vstúpte do rozhrania hry; Stlačením tlačidla doľava/doprava sa pohybujte po obrazovke. Stlačením tlačidla snímka/potvrdenie potvrdíte hru, ktorú chcete otvoriť.

Hudba

Vyberte hudobný režim, ktorý podporuje súbory MP3; Stlačením tlačidla „Potvrdiť/Snímok“ prehrávajte/zastavte hudobný súbor;

ŠPECIFIKÁCIE

- Displej 2,4-palcová obrazovka IPS
- Fotoaparát: predný a zadný
- Funkcie: fotografie, video, hry, tlač, hudba
- Rozlíšenie fotografií: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Rozlíšenie: 1080P, 720P
- Formát videa: 720p, 720p, 720p, 720p, 720p, 720p: AVI
- Čas nabíjania: 2 hod.
- Výdrž batérie: 4 hod.
- Napájanie: typ C DC 5V
- Kapacita batérie: 400 mAh 7,4 V
- Maximálna kapacita pamäte: maximálne 256 GB

ŠPECIFIKÁCIE BATÉRIE:


- Model: WHX122042
- Typ batérie: Litium
- Kapacita batérie: 400 mAh
- Nabíjacie napätie: 7,4 V

INDIKÁCIA:**Na batérii je možné nabíjať len v prípade, že je nabitá:**

- Indikačné LED: modrá prevádzková LED, LED napájania, blikajúca LED videa.
- LED dióda nabíjania je červená a svieti nepretržite.
- Pohotovostný režim: Keď sa kamera nepoužíva, prejde do automatického pohotovostného režimu. Pohotovostný režim automaticky vypne zariadenie po 5 minútach nečinnosti.

Upozornenie: V prípade, že je zariadenie v režime stand-by, je potrebné ho zapnúť:

1. Výrobok by sa nemal dlhodobo používať vo vode alebo vo vlhkom prostredí.
2. zabudovanú 7,4 V batériu nie je možné vybrať ani vymeniť. V prípade poškodenia sa obráťte na svojho predajcu, ktorý vykoná údržbu.
3. Nabíjačka by sa mala používať pod dohľadom dospeléj osoby, aby nedošlo k zbytočnému zraneniu dieťaťa.
4. Nabíjačku uchovávať na suchom mieste a používajte ju v súlade s návodom na použitie.
5. Obsahuje malé časti, nie je vhodná pre deti do 3 rokov!

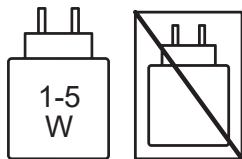

Minimálny nabíjací výkon: 1. Nabíjačka je určená pre deti od 3 rokov: 3W

Maximálny nabíjací výkon: 3W, 3W, 3W, 3W, 3W, 3W: 5W
Dodávaná nabíjačka nie je súčasťou balenia.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálnym 3W požadovaným rádiovým zariadením a maximálnym 5W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

1. Nyomtatási mód kiválasztó gomb
2. zár/megerősítő gomb



- 3 Elülső kamera
4. hátsó gomb
- 5 Bal oldali gomb
6. jobb oldali gomb
- Be/kikapcsoló gomb 7.
8. fel gomb
9. le gomb



10. Hátsó kamera



- 10. Hangszóró
- 11. USB-C típusú csatlakozó az akkumulátor töltéséhez
- 12. TF-kártya foglalat
- 13. Reset-nyílás



Nyomtatás



Fénykép a TF-kártyáról, és nyomja meg ezt a gombot a nyomtatáshoz; Nyomja meg ezt a gombot röviden a fényképfelületen a szürkeárnyaltos nyomtatáshoz.

Megerősítő/záró gomb



Nyomja meg ezt a gombot a zár kioldásához és a fénykép/videófelvétel készítéséhez; Lejátszási módban a kiválasztás megerősítéséhez koppintson erre a gombra;

Bekapcsoló gomb



Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót 2 másodpercig;

Fel gomb



A menüfelületen nyomja meg ezt a gombot a fel opció kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a nagyításhoz fénykép- és videofelvételi módban;

Le gomb



Nyomja meg ezt a gombot a menüfelületen a lefelé opció kiválasztásához; Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot fényképezési és videofelvételi módban a kép kicsinyítéséhez;

Visszavonás gomb



Nyomja meg röviden ezt a gombot bármely üzemmódban az előző képernyőre való visszatéréshez;

Bal gomb



Nyomja meg ezt a gombot a menüfelületen a balra választáshoz; Nyomja meg ezt a gombot rövid ideig videó üzemmódban a lassított/elhalasztott felvétel hatás eléréséhez;

Jobb gomb



Állókép és videó üzemmódban nyomja meg ezt a gombot az objektív átkapcsolásához;

TF-kártya foglalat



A memóriaolvasáshoz TF-kártya helyezhető be (maximálisan támogatott kapacitás 256 GB); Ha a kártya nincs behelyezve, csak a fényképezési funkció érhető el;

C-típusú interfész



Töltés/adatátvitel;

**Nyitónyílás visszaállítása**

Ha a virágképernyő jelenik meg, a készülék meghibásodik stb., helyezze be a kártyátút, nyomja meg röviden a fekete képernyőt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, hogy a készülék normálisan bekapcsoljon;

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**Fotó üzemmód**

Fusszon a kezdőképernyőre, válassza ki a fényképezőgép üzemmódot az alapbeállítás után a fényképezéshez, nyomja meg az exponáló gombot a fénykép készítéséhez; Nyomja meg a nyomtatás gombot a szűrkeárnyalatok/mátrixnyomtatás kiválasztásához, majd nyomja meg újra a nyomtatási funkció kikapcsolásához; Nyomja meg a fel-le gombot a szűrőciklus kiválasztásához; Nyomja meg és tartsa lenyomva a fel-le gombot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez; Nyomja meg röviden a jobb gombot az objektív váltásához; Nyomja meg a visszatérés gombot a főmenübe való visszatéréshez;

Videó üzemmód

Futtatás a kezdőképernyőre lépéshez, felvétel után alapértelmezés szerint válassza a videó üzemmódot; Válassza ki a felvételi funkciót, csak akkor, ha a TF-kártyán van engedély a felvételhez; Nyomja meg a fel-le gombot a szűrőciklus kiválasztásához; Nyomja meg és tartsa lenyomva a fel-le gombot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez; Nyomja meg a lefelé gombot a képernyőkímélő üzemmód aktiválásához.

Nyomja meg röviden a jobb gombot az objektív váltásához; Nyomja meg a „Vissza” gombot a főmenü felületére való visszatéréshez;

Fotó üzemmódban nyomja meg hosszan az exponálógombot a videó üzemmódba való belépéshez; Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a folyamatos képernyőfelvétel csendes üzemmódban történő TEST ON üzemmódba való belépéshez (öregedési teszt üzemmód).

Lejátszás üzemmód

Válassza ki a lejátszási módot, tekintse meg a fényképeket és videókat, és rangsorolja a TF-kártya tartalmát;

Nyomja meg a „Confirm/Shutter” gombot a videofájl lejátszásához/szüneteltetéséhez; Nyomja meg röviden a „Print” gombot a rögzített fénykép kinyomtatásához; Nyomja meg röviden a „Left and Right” gombot a videoképek megtekintéséhez;

Nyomja meg a fel/le gombot a fájl törléséhez. Nyomja meg a „Vissza” gombot a főmenü felületére való visszatéréshez;

Beállítások

Válassza ki a beállítások ikont a beállítási felületre való belépéshez. Nyomja meg a fel/le gombot a Beállítások menü kiválasztásához. Nyomja meg röviden a pillanatfelvétel/megerősítés gombot a beállítások megerősítésének és a módosítások mentésének lehetőségéhez.

Játék

Válassza ki a játék ikont a játék felületre való belépéshez; Nyomja meg a balra/jobbra gombot a képernyőn való mozgáshoz. Nyomja meg a pillanatkép/megerősítés gombot a megnyitni kívánt játék megerősítéséhez.

Zene

Válassza ki az MP3 fájlokat támogató zenei üzemmódot; Nyomja meg a „Megerősítés/záró gombot” a zenei fájl lejátszásához/leállításához;

MŰSZAKI ADATOK

- Kijelző 2,4 hüvelykes IPS képernyő
- Kamera: elülső és hátsó
- Funkciók: fényképek, videó, játék, nyomtatás, zene
- Fényképek felbontása: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Felbontás: 1080P, 720P
- Videó formátum: 720 720 720, 720 720 720, 720 720 720, 720 720 720: AVI
- Töltési idő: 2 óra.
- Az akkumulátor élettartama 4 óra.
- Tápegység: C típusú DC 5V
- Akkumulátor kapacitás: C C C 5 C, C 5 C, C 5 C: V akkumulátor kapacitás: 400 mAh 7,4 V
- Maximális memóriakapacitás: maximum 256 GB

AKKUMULÁTOR-SPECIFIKÁCIÓK:


- Modell: WHX122042
- Akkumulátor típusa: Akkumulátortípus: Lítium
- Akkumulátor kapacitása: Lítium akkumulátor: Akkumulátor kapacitás: 400 mAh
- Töltési feszültség: 7,4 volt

JELZÉS:

- LED-ek: kék működési LED, tápellátási LED, villogó videó LED.
- A töltési LED piros színű és folyamatosan világít.
- Készenléti üzemmód: Amikor nincs használatban, a kamera automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A készenléti üzemmód 5 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsolja a készüléket.

Vigyázat!

1. A terméket nem szabad hosszabb ideig vízben vagy nedves környezetben használni.
2. A beépített 7,4 V-os akkumulátor nem távolítható el és nem cserélhető ki. Sérülés esetén forduljon a kereskedőhöz karbantartás céljából.
3. A töltőt felnőtt felügyelete mellett kell használni a gyermek szükségtelen sérülésének elkerülése érdekében.
4. Tartsa száraz helyen, és használja az utasításoknak megfelelően.
5. Apró alkatrészeket tartalmaz, 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas!



Minimális töltési teljesítmény: 3W

Maximális töltési teljesítmény: 5W

A mellékelt töltő nem tartozék.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádiós eszköz által igényelt minimális 3W és a maximális 5W között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

1. Бутон за избор на режим на печат
2. бутон за затваряне/потвърждаване



3. Предна камера
4. заден бутон
5. ляв бутон
6. десен бутон
- Бутон за включване/изключване 7.
8. бутон нагоре
9. бутон за спускане



10. Задна камера



10. Високоговорител
11. Конектор тип USB-C за зареждане на батерията
12. Слот за TF карта
13. Отвор за нулиране



Отпечатване



Направете снимка от TF карта и натиснете този бутон, за да отпечтатате; Натиснете този бутон за кратко в интерфейса за снимки за отпечатване в сива скала.

Бутон за потвърждаване/затвор



Натиснете този бутон, за да освободите затвора и да направите снимка/видеозапис; В режим на възпроизвеждане натиснете, за да потвърдите избора;

Превключвател за захранване



Натиснете и задръжте превключвателя за 2 секунди;

Бутон нагоре



В интерфейса на менюто натиснете този бутон, за да изберете опция нагоре.

Натиснете и задръжте този бутон, за да увеличите мащаба в режим на снимки и запис на видео;

Бутон надолу



Натиснете този бутон в интерфейса на менюто, за да изберете опцията надолу;

Натиснете и задръжте този бутон в режим на снимане и запис на видео, за да намалите изображението;

Бутон за отмяна



Натиснете този бутон за кратко в който и да е режим, за да се върнете към предишния екран;

Ляв бутон



Натиснете този бутон в интерфейса на менюто, за да изберете опция наляво;

Натиснете този бутон за кратко в режим на видеозапис за ефект на забавено/отложено снимане;

Десен бутон



В режим на снимки и видео, натиснете този бутон, за да превключите обектива;

Слот за TF карта



Може да се постави TF карта за четене на памет (максимален поддържан капацитет 256 GB); Когато картата не е поставена, е налична само функцията за снимане;

**Интерфейс Туре-С**

Зареждане/предаване на данни;

**Отваряне за нулиране**

Ако се покаже екранът на цветето, устройството се повреди и т.н., поставете щифта на картата, натиснете за кратко черния екран, след което натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да се включи устройството нормално;

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА**Режим на снимане**

Изпълнете, за да отидете на началния екран, изберете режим на фотоапарат, за да правите снимки след настройката по подразбиране, натиснете бутона на затвора, за да направите снимка; Натиснете бутона за печат, за да изберете печат в сиви скали/матрици, след което натиснете отново, за да деактивирате функцията за печат; Натиснете бутона нагоре и надолу, за да изберете цикъла на филтъра; Натиснете и задръжте бутона нагоре и надолу, за да увеличите или намалите изображението; Натиснете за кратко десния бутон, за да превключите обектива; Натиснете бутона за връщане, за да се върнете в главното меню;

Видеорежим

Изпълнете, за да отидете на началния екран, изберете видеорежим по подразбиране след запис; Изберете функцията за запис, само когато TF картата има разрешение за запис; Натиснете бутона нагоре и надолу, за да изберете цикъла на филтъра; Натиснете и задръжте бутона нагоре и надолу, за да увеличите или намалите изображението; Натиснете бутона надолу, за да активирате режима на скрийнсейвър.

Натиснете за кратко десния бутон, за да превключите обектива; Натиснете „Назад“, за да се върнете към интерфейса на главното меню;

В режим на снимки натиснете продължително бутона на затвора, за да влезете в режим на видео;

Натиснете и задръжте, за да влезете в режим TEST ON на непрекъснат запис на екрана в безшумен режим (режим на тест за стареене).

Режим на възпроизвеждане

Изберете режим на възпроизвеждане, преглеждайте снимки и видеоклипове и приоритизирайте съдържанието на TF картата;

Натиснете бутона „Потвърждаване/Затваряне“, за да възпроизведете/спирате видеофайла; Натиснете за кратко бутона „Печат“, за да отпечатате заснетата снимка; Натиснете за кратко бутона „Наляво и надясно“, за да прегледате видеоизображенията; Натиснете нагоре/надолу, за да изтриете файла. Натиснете „Назад“, за да се върнете към интерфейса на главното меню;

Настройки

Изберете иконата за настройки, за да влезете в интерфейса за настройки. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете менюто Settings (Настройки). Натиснете за кратко бутона за снимка/потвърждение, за да изберете опцията за потвърждаване на настройките и запазване на промените.

Игра

Изберете иконата на играта, за да влезете в интерфейса на играта; Натиснете бутона наляво/надясно, за да се движите по екрана. Натиснете бутона за моментна снимка/потвърждение, за да потвърдите играта, която искате да отворите.

Музика

Изберете музикалния режим, който поддържа MP3 файлове; Натиснете бутона „Потвърждаване/снимка“, за да възпроизведете/забавите музикалния файл;

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Дисплей 2,4-инчов IPS екран
- Камера: предна и задна
- Функции: снимки, видео, игри, печат, музика
- Разделителна способност на снимките: 1 М, 2 М, 3 М, 5 М, 8 М, 10 М, 12 М, 16 М, 18 М, 20 М, 24 М, 40 М, 48 М
- Разделителна способност: 1080P, 720P
- Формат на видеото: AVI
- Време за зареждане: 2 ч.
- Живот на батерията: 4 ч.
- Захранване: тип C DC 5V
- Капацитет на батерията: 400 mAh 7,4 V
- Максимален капацитет на паметта: максимум 256 GB

СПЕЦИФИКАЦИИ НА БАТЕРИЯТА:


- Модел: WHX122042
- Тип батерия: Литиева
- Капацитет на батерията: 400 mAh
- Напрежение на зареждане: 7,4 волта

ИНДИКАЦИЯ:

- Индикаторни светодиоди: син светодиод за работа, светодиод за захранване, мигащ светодиод за видео.
- Светодиодът за зареждане е червен и свети непрекъснато.
- Режим на готовност: Когато не се използва, камерата преминава в автоматичен режим на готовност. Режимът на готовност автоматично изключва устройството след 5 минути бездействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. продуктът не трябва да се използва за дълги периоди от време във водна или влажна среда.
2. вградената батерия с напрежение 7,4 V не може да се изважда или заменя. В случай на повреда се свържете с вашия търговец за поддръжка.
3. Зарядното устройство трябва да се използва под надзора на възрастен, за да се избегне ненужно нараняване на детето.
4. съхранявайте на сухо място и използвайте в съответствие с инструкциите.
5. съдържа малки части, не е подходящо за деца под 3 години!



Минимална мощност на зареждане: 3W

Максимална мощност на зареждане: 5W

Доставеното зарядно устройство не е включено в комплекта. Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да е между минималните 3 W, изисквани от радиоустройството, и максималните 5 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

1. Spausdinimo režimo pasirinkimo mygtukas
2. užrakto / patvirtinimo mygtukas



- 3 Priekinė kamera
4. galinis mygtukas
- 5 Kairysis mygtukas
6. Dešinysis mygtukas
- Įjungimo / išjungimo mygtukas 7.
8. aukštyn mygtukas
9. Mygtukas žemyn



10. Galinis fotoaparatas



10. Garsiakalbis
11. USB-C tipo jungtis akumuliatoriui įkrauti
12. TF kortelės lizdas
13. Iš naujo nustatymo anga



Spausdinti



Nuotrauką iš TF kortelės ir paspauskite šį mygtuką, kad spausdintumėte; trumpai paspauskite šį mygtuką nuotraukų sąsajoje, kad spausdintumėte pilkos skalės nuotrauką.

Patvirtinimo / užrakto mygtukas



Paspauskite šį mygtuką, kad atleistumėte užraktą ir padarytumėte nuotrauką / vaizdo įrašą; Atkūrimo režimu palieskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą;

Maitinimo jungiklis



Paspauskite ir palaikykite jungiklį 2 sekundes;

Mygtukas aukštyn



Meniu sąsajoje paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte parinktį aukštyn. Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad nuotraukų ir vaizdo įrašų įrašymo režimu padidintumėte vaizdą;

Mygtukas žemyn



Paspauskite šį mygtuką meniu sąsajoje, kad pasirinktumėte parinktį žemyn; Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką fotografavimo ir vaizdo įrašymo režime, kad sumažintumėte vaizdą;

Atšaukimo mygtukas



Trumpai paspauskite šį mygtuką bet kuriame režime, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną;

Kairysis mygtukas



Paspauskite šį mygtuką meniu sąsajoje, kad pasirinktumėte kairę; Paspauskite šį mygtuką trumpai vaizdo įrašo režime, kad būtų pasiektas sulėtinto / uždelsto filmavimo efektas;

Dešinysis mygtukas



Nuotraukų ir vaizdo režime paspauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte objektyvą;

TF kortelės lizdas



Atminties skaitymui galima įdėti TF kortelę (didžiausia palaikoma talpa 256 GB); Kai kortelė neįdėta, galima tik fotografavimo funkcija;

C tipo sąsaja



Įkrovimas / duomenų perdavimas;

Iš naujo nustatyti atidarymas

Jei rodomas gėlės ekranas, įrenginys veikia netinkamai ir t. t., įdėkite kortelės kaištį, trumpai paspauskite juodą ekraną, tada paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad įrenginys normaliai įsijungtų;

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**Nuotraukų režimas**

Paleiskite, kad pereitumėte į pagrindinį ekraną, pasirinkite fotoaparato režimą, kad galėtumėte fotografuoti po numatytojo nustatymo, paspauskite užrakto mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką; Paspauskite spausdinimo mygtuką, kad pasirinktumėte pilkos skalės / matricos spausdinimą, tada paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte spausdinimo funkciją; Paspauskite mygtuką aukštyn ir žemyn, kad pasirinktumėte filtro ciklą; Paspauskite ir palaikykite mygtuką aukštyn ir žemyn, kad priartintumėte arba nutolintumėte vaizdą; Trumpai paspauskite dešinįjį mygtuką, kad perjungtumėte objektyvą; Paspauskite grįžimo mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu;

Vaizdo režimas

Paleiskite, kad pereitumėte į pagrindinį ekraną, po įrašymo pagal numatytuosius nustatymus pasirinkite vaizdo režimą; Pasirinkite įrašymo funkciją, tik kai TF kortelė turi leidimą įrašyti; Paspauskite mygtuką aukštyn ir žemyn, kad pasirinktumėte filtro ciklą; Paspauskite ir palaikykite mygtuką aukštyn ir žemyn, kad priartintumėte arba nutolintumėte vaizdą; Paspauskite mygtuką žemyn, kad įjungtumėte ekrano užsklandos režimą.

Trumpai paspauskite dešinįjį mygtuką, kad perjungtumėte objektyvą; Paspauskite „Atgal“, kad grįžtumėte į pagrindinio meniu sąsają;

Nuotraukų režime ilgai paspauskite užrakto mygtuką, kad įjungtumėte vaizdo režimą; Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad įjungtumėte nepertraukiamo ekrano įrašymo tyluoju režimu režimą TEST ON (senėjimo bandymo režimas).

Atkūrimo režimas

Pasirinkite atkūrimo režimą, peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus bei pirmenybę teikite TF kortelės turiniui;

Paspauskite mygtuką „Confirm/Shutter” (patvirtinti / užraktas), kad paleistumėte / pristabdytumėte vaizdo failą; Trumpai paspauskite mygtuką „Print” (spausdinti), kad atspausdintumėte užfiksuotą nuotrauką; Trumpai paspauskite mygtuką „Left and Right” (į kairę ir į dešinę), kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus;

Paspauskite aukštyn/žemyn, kad ištrintumėte failą. Paspauskite „Atgal“, kad grįžtumėte į pagrindinio meniu sąsają;

Nustatymai

Pasirinkite nustatymų piktogramą, kad patektumėte į nustatymų sąsają. Paspauskite mygtuką aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu Settings (nustatymai). Trumpai paspauskite momentinės nuotraukos / patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymų patvirtinimo ir pakeitimų išsaugojimo parinktį.

Žaidimas

Pasirinkite žaidimo piktogramą, kad patektumėte į žaidimo sąsają; Paspauskite mygtuką kairėn/dešinį, kad galėtumėte judėti ekrane. Paspauskite momentinį / patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte norimą atidaryti žaidimą.

Muzika

Pasirinkite muzikos režimą, kuris palaiko MP3 failus; Paspauskite mygtuką „Patvirtinti / užfiksuoti”, kad paleistumėte / sustabdytumėte muzikos failą;

SPECIFIKACIJOS

- Ekranas 2,4 colių IPS ekranas
- Kamera: priekinė ir galinė
- Funkcijos: nuotraukos, vaizdo įrašai, žaidimai, spausdinimas, muzika
- Nuotraukų skiriamoji geba: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Skiriamoji geba: 1080P, 720P
- Vaizdo įrašo formatas: AVI
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Baterijos veikimo laikas: 4 val.
- Maitinimo šaltinis: C tipo nuolatinė 5 V srovė
- Akumuliatoriaus talpa: 400 mAh 7,4 V
- Didžiausia atminties talpa: ne daugiau kaip 256 GB

AKUMULIATORIAUS SPECIFIKACIJOS:



- Modelis: WHX122042
- Akumuliatoriaus tipas: Ličio
- Akumuliatoriaus talpa: Baterijos talpa: 400 mAh
- Įkrovimo įtampa: 7,4 V

INDIKACIJA: ĮKRAUNAMA Į AKUMULIATORIŲ:

- Indikaciniai šviesos diodai: mėlynas veikimo šviesos diodas, maitinimo šviesos diodas, mirksintis vaizdo diodas.
- Įkrovimo šviesos diodas yra raudonas ir šviečia nuolat.
- Budėjimo režimas: Kai fotoaparatas nenaudojamas, jis pereina į automatinį budėjimo režimą. Budėjimo režimas automatiškai išjungia įrenginį po 5 minučių neveikimo.

Atsargiai:

1. gaminio negalima ilgai naudoti vandenyje arba drėgnoje aplinkoje.
2. įmontuotos 7,4 V baterijos negalima išimti ar pakeisti. Sugedus, kreipkitės į pardavėją dėl techninės priežiūros.
3. Įkroviklį reikia naudoti prižiūrint suaugusiems, kad būtų išvengta nereikalingų vaiko sužalojimų.
4. Laikykite sausoje vietoje ir naudokite pagal instrukcijas.
5. Sudėtyje yra mažų dalių, netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams!



Minimali įkrovimo galia: 3W

Didžiausia įkrovimo galia: 5W

Pridedamas įkroviklis į komplektą neįeina.

Kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis, įkroviklio tiekiamą galia turi būti nuo mažiausios radijo įrenginiui reikalingos 3 W iki didžiausios 5 W.

1. Drukas režīma izvēles poga
2. aizvara/apstiprinājuma poga



- 3 Priekšējā kamera
4. aizmugures poga
- 5 Kreisā poga
6. labā poga
7. leslēģšanas/izslēģšanas poga
8. augšupejošā poga
9. Poga uz leju



10. Aizmugurējā kamera



10. Skaļrunis
11. USB-C tipa savienotājs akumulatora uzlādei
12. TF kartes slots
13. Atiestatīšanas caurums



Drukāt

 Noņemiet fotoattēlu no TF kartes un nospiediet šo pogu, lai to izdrukātu; īslaicīgi nospiediet šo pogu fotoattēlu saskarnē, lai izdrukātu pelēkā krāsā.

Apstiprinājuma/aizslēgšanas poga

 Nospiediet šo pogu, lai atlaistu slēdzi un uzņemtu fotoattēlu/ videoierakstu; Atskaņošanas režīmā piesitiet, lai apstiprinātu izvēli;

Barošanas slēdzis

 Nospiediet un turiet slēdzi 2 sekundes;

Augšup poga

 Izvēlnes saskarnē nospiediet šo pogu, lai izvēlētos augšupejošu opciju. Nospiediet un turiet šo pogu, lai tālinātu foto un video ierakstīšanas režīmā;

Poga uz leju

 Nospiediet šo pogu izvēlnes saskarnē, lai izvēlētos opciju uz leju; Nospiediet un turiet šo pogu fotografēšanas un video ierakstīšanas režīmā, lai samazinātu attēlu;

Atcelšanas poga

 Īsi nospiediet šo pogu jebkurā režīmā, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā;

Kreisā poga

 Nospiediet šo pogu izvēlnes saskarnē, lai izvēlētos iespēju pa kreisi; Nospiediet šo pogu īsi video režīmā, lai iegūtu palēninātas/atliktas uzņemšanas efektu;

Labā poga

 Fotoattēlu un video režīmā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu objektīvu;

TF kartes slots

 Atmiņas lasīšanai var ievietot TF karti (maksimālā atbalstītā ietilpība 256 GB); Ja karte nav ievietota, ir pieejama tikai fotografēšanas funkcija;

C tipa saskarne

 Uzlāde/ datu pārraide;

Atiestatīšanas atvēršana



Ja tiek parādīts ziedu ekrāns, ierīce darbojas nepareizi u. c., ievietojiet kartes tapu, īsi nospiediet melno ekrānu, pēc tam nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas pogu, lai ierīce normāli ieslēgtos;

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Foto režīms

Palaidiet, lai pārietu uz sākuma ekrānu, izvēlieties kameras režīmu, lai fotografētu pēc noklusējuma iestatījuma, nospiediet slēdža pogu, lai uzņemtu attēlu; Nospiediet drukāšanas pogu, lai izvēlētos pelēkās skalas/matricas drukāšanu, pēc tam nospiediet vēlreiz, lai atspiediet drukāšanas funkciju; Nospiediet augšup un lejup, lai izvēlētos filtru ciklu; Nospiediet un turiet augšup un lejup, lai tālinātu vai tālinātu; Nospiediet īsi labo pogu, lai pārslēgtu objektīvu; Nospiediet atgriešanās pogu, lai atgrieztos uz galveno izvēlni;

Video režīms

Palaidiet, lai pārietu uz sākuma ekrānu, pēc ierakstīšanas pēc noklusējuma izvēlieties video režīmu; Izvēlieties ierakstīšanas funkciju, tikai tad, ja TF kartei ir ierakstīšanas atļauja; Nospiediet augšup un lejup, lai izvēlētos filtru ciklu; Nospiediet un turiet augšup un lejup pogu, lai palielinātu vai samazinātu; Nospiediet pogu uz leju, lai aktivizētu ekrāna saglabātāja režīmu.

Īsi nospiediet labo pogu, lai pārslēgtu objektīvu; Nospiediet „Atpakaļ”, lai atgrieztos galvenās izvēlnes saskarnē;

Foto režīmā ilgi nospiediet slēdža pogu, lai pārslēgtos video režīmā;

Nospiediet un turiet nospiešanu, lai ieslēgtu nepārtrauktas ekrāna ierakstīšanas TEST ON režīmu klusā režīmā (novecošanas testa režīms).

Atskaņošanas režīms

Izvēlieties atskaņošanas režīmu, skatiet fotoattēlus un videoklipus un prioritizējiet TF kartes saturu;

Nospiediet pogu „Confirm/Shutter”, lai atskaņotu/apturētu video failu; Nospiediet pogu „Print”, lai izdrukātu uzņemto fotoattēlu; Nospiediet pogu „Left and Right”, lai īslaicīgi skatītu video attēlus; Nospiediet uz augšu/uz leju, lai izdzēstu failu. Nospiediet „Atpakaļ”, lai atgrieztos galvenās izvēlnes saskarnē;

Iestatījumi

Izvēlieties iestatījumu ikonu, lai ieietu iestatījumu saskarnē. Nospiediet pogu uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos izvēlni Settings (Iestatījumi). Īsi nospiediet pogu momentuzņēmums/apstiprināt, lai izvēlētos iespēju apstiprināt iestatījumus un saglabāt izmaiņas.

Spēle

Izvēlieties spēles ikonu, lai ieietu spēles saskarnē; Nospiediet pogu pa kreisi/ pa labi, lai pārvietotos pa ekrānu. Nospiediet mirkļa/apstiprinājuma pogu, lai apstiprinātu spēli, kuru vēlaties atvērt.

Mūzika

Izvēlieties mūzikas režīmu, kas atbalsta MP3 failus; Nospiediet pogu „Apstiprināt/uztvert”, lai atskaņotu/izslēgtu mūzikas failu;

SPECIFIKĀCIJAS

- Displejs 2,4 collu IPS ekrāns
- Kamera: priekšējā un aizmugurējā
- Funkcijas: fotoattēli, video, spēles, drukāšana, mūzika
- Fotoattēlu izšķirtspēja: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Izšķirtspēja: 1080P, 720P
- Video formāts: AVI
- Uzlādes laiks: 2 stundas.
- Akumulatora darbības laiks: 4 stundas.
- Barošanas avots: C tipa līdžstrāvas 5 V
- Akumulatora ietilpība: 400 mAh 7,4 V
- Maksimālā atmiņas ietilpība: līdz 256 GB

AKUMULATORA SPECIFIKĀCIJAS:


- Modelis: WHX122042
- Akumulatora tips: Līnijs:
- Akumulatora ietilpība: 400 mAh
- Uzlādes spriegums: 7,4 volti

INDIKĀCIJA:

- Indikatoru gaismas diodes: zila darbības gaismas diode, barošanas gaismas diode, mirgojoša video gaismas diode.
- Uzlādes LED ir sarkans un nepārtraukti iedegas.
- Gaidīšanas režīms: Kad kamera netiek lietota, tā pāriet automātiskā gaidīšanas režīmā. Gaidīšanas režīmā ierīce automātiski izslēdzas pēc 5 minūšu bezdarbības.

UZMANĪBU:

1. izstrādājumu nedrīkst ilgstoši lietot ūdenī vai mitrā vidē.
2. Iebūvēto 7,4 V akumulatoru nevar izņemt vai nomainīt. Bojājumu gadījumā sazinieties ar izplatītāju, lai veiktu apkopi.
3. Lai izvairītos no nevajadzīgām traumām bērnam, lādētājs jālieto pieaugušo uzraudzībā.
4. Uzglabāt sausā vietā un lietot saskaņā ar instrukcijām.
5. Satur mazas detaļas, nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam!



Minimālā uzlādes jauda: 3W

Maksimālā uzlādes jauda: 5W

Komplektācijā nav iekļauts lādētājs.

Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja pievadītajai jaudai jābūt no minimālās 3 W, kas nepieciešama radio ierīcei, līdz maksimālajai 5 W.

1. Prindirežiimi valimise nupp
2. Väljalülitus/ kinnitusnupp



- 3 Esikaamera esipaneel
4. tagumine nupp
- 5 Vasakpoolne nupp
6. parem nupp
7. Sisse/välja nupp
8. üles nupp
9. allapoole nupp



10. Tagumine kaamera



- 10. Kõlar
- 11. USB-C tüüpi pesa aku laadimiseks
- 12. TF-kaardi pesa
- 13. Reset ava



Prindi



Foto TF-kaardilt ja vajutage seda nuppu printimiseks; Vajutage seda nuppu lühidalt fotoliideses halltoonide printimiseks.

Kinnitus-/väljalukustusnupp



Vajutage seda nuppu päästiku vabastamiseks ja foto/video salvestamiseks; Taasesitusrežiimis vajutage valiku kinnitamiseks;

Toitelüliti



Vajutage ja hoidke seda lülitit 2 sekundit all;

Üles nupp



Menüüliideses vajutage seda nuppu, et valida üles valik. Vajutage ja hoidke seda nuppu foto- ja videosalvestusrežiimis suumimiseks all;

Allapoole nupp



Vajutage seda nuppu Menüüliideses, et valida allapoole valik; Vajutage ja hoidke seda nuppu pildistamis- ja videosalvestusrežiimis pildi vähendamiseks all;

Tagsivõtmise nupp



Vajutage seda nuppu lühidalt mis tahes režiimis, et naasta eelmisele ekraanile;

Vasakpoolne nupp



Vajutage seda nuppu Menüüliideses, et valida vasakule; Vajutage seda nuppu lühidalt videorežiimis aeglustatud/viivitatud pildistamise efekti saavutamiseks;

Parem nupp



Vajutage seda nuppu foto- ja videorežiimis objektiivi vahetamiseks;

TF-kaardi pesa



Mälu lugemiseks saab sisestada TF-kaardi (maksimaalne toetatud maht 256 GB); Kui kaarti ei ole sisestatud, on saadaval ainult pildistamisfunktsioon;

C-tüüpi liides



Laadimine/andmete edastamine;

**Reset-ava**

Kui kuvatakse lillekraan, seadme talitlushäire jne, sisestage kaardipin, vajutage lühidalt musta ekraani, seejärel vajutage ja hoidke 2 sekundit all toitenuppu, et seade lülituks normaalselt sisse;

KASUTUSJUHISED**Fotorežiim**

Käivita, et minna avaekraanile, vali kaamerarežiim pildistamiseks pärast vaikimisi seadistust, vajuta päästiku nuppu, et teha pilt; Vajuta printimisnuppu, et valida halltoonide/maatriksprindi, seejärel vajuta uuesti, et printimisfunktsioon välja lülitada; Vajuta üles-alla nuppu, et valida filtri tsüklil; Vajuta ja hoia all üles-alla nuppu, et suurendada või vähendada; Vajuta lühidalt paremale nupule, et vahetada objektiivi; Vajuta tagasipööramisnuppu, et naasta peamenüüsse;

Videorežiim

Käivita, et minna põhiekraanile, valige videorežiim vaikimisi pärast salvestamist; Valige salvestusfunktsioon, ainult siis, kui TF-kaardil on salvestusõigus; Vajutage üles-alla nuppu, et valida filtritsüklil; Vajutage ja hoidke all üles-alla nuppu, et suurendada või vähendada; Vajutage allapoole nuppu, et aktiveerida ekraanisäästurežiim.

Vajutage lühidalt parempoolset nuppu, et vahetada objektiivi; Vajutage „Tagasi“, et naasta peamenüü liidesesse;

Fotorežiimis vajutage pikalt päästiku nuppu, et siseneda videorežiimi;

Vajutage pikalt, et siseneda vaikivas režiimis pideva ekraanisalvestuse režiimi TEST ON (vananev testrežiim).

Taasesitusrežiim

Valige taasesitusrežiim, vaadake fotosid ja videoid ning seadke TF-kaardi sisu tähtsuse järjekorda;

Vajutage nuppu „Confirm/Shutter“, et videofaili esitada/peatada; Vajutage lühidalt nuppu „Print“, et jäädvustatud foto välja printida; Vajutage lühidalt nuppu „Left and Right“, et vaadata videopilte; Faili kustutamiseks vajutage üles/alla. Vajutage nuppu „Back“, et naasta peamenüü liidesesse;

Seaded

Valige seadete ikoon, et siseneda seadete kasutajaliidesesse. Vajutage üles/alla nuppu, et valida menüü Settings (Seaded). Vajutage lühidalt nuppu „Snapshot/confirm“, et valida seadete kinnitamise ja muudatuste salvestamise võimalus.

Mäng

Valige mängu ikoon, et siseneda mänguliidesesse; Vajutage ekraanil liikumiseks vasakule/paremale nuppu. Vajutage nupule snapshot/confirm, et kinnitada, millist mängu soovite avada.

Muusika

Valige muusikarežiim, mis toetab MP3-faile; Vajutage nuppu „Kinnita/välja“, et mängida/peatada muusikafaili;

SPETSIFIKATSIOONID

- Ekraan 2,4-tolline IPS-ekraan
- Kaamera: esi- ja tagakaamera
- Funktsioonid: fotod, video, mängud, printimine, muusika
- Fotode eraldusvõime: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M.
- Resolutsioon: 1080P, 720P
- Videoformaad: 720P, 720P, 720P, 720P, 720P, 720P: AVI
- Laadimisaeg: 2 tundi.
- Aku kestvus 4 tundi.
- Toiteallikas: tüüp C DC 5V
- Aku mahutavus: 7,4 V, 400 mAh
- Maksimaalne mälu maht: maksimaalselt 256 GB

AKU SPETSIFIKATSIOONID:



- Mudel: WHX122042
- Aku tüüp: aku: Liitium
- Aku mahutavus: aku: 400 mAh
- Laadimispinge: 7,4 volti

NÄIDIK:

- LED: sinine töö LED, toite LED, vilkuv video LED.
- Laadimise LED on punane ja põleb pidevalt.
- Ooterežiim: Kui kaamerat ei kasutata, lülitub see automaatselt ooterežiimi. Ooterežiim lülitab seadme automaatselt välja pärast 5-minutilist tegevusetust.

Ettevaatust:

1. Toodet ei tohiks kasutada pikemat aega vees või niiskes keskkonnas.
2. Sisseehitatud 7,4 V akut ei saa eemaldada ega asendada. Kahjustuse korral pöörduge hoolduse saamiseks edasimüüja poole.
3. Laadijat tuleb kasutada täiskasvanu järelevalve all, et vältida lapse tarbetuid vigastusi.
4. Hoidke seda kuivas kohas ja kasutage vastavalt juhistelet.
5. Sisaldab väikeseid osi, ei sobi alla 3-aastastele lastele!



Minimaalne laadimisvõimsus: 3W

Maksimaalne laadimisvõimsus: 5W

Komplektis olev laadija ei kuulu komplekti.

Maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks peab laadijast saadav võimsus jääma raadioseadme poolt nõutava minimaalse 3W ja maksimaalse 5W vahele.

1. Butonul de selectare a modului de imprimare
2. Butonul de declanșare/confirmare



- 3 Camera frontală
4. buton spate
- 5 Buton stânga
6. butonul din dreapta
7. buton pornire/oprire
8. buton sus
9. buton jos



10. Camera din spate



- 10. Difuzor
- 11. Conector de tip USB-C pentru încărcarea bateriei
- 12. Fântă pentru card TF
- 13. Orificiu de resetare



Imprimare



Fotografia de pe cardul TF și apăsați acest buton pentru imprimare; Apăsați acest buton scurt în interfața foto pentru imprimarea la scară de gri.

Buton de confirmare/obturator



Apăsați acest buton pentru a elibera obturatorul și a face o fotografie/înregistrare video; În modul de redare, apăsați pentru a confirma selecția;

Comutator de alimentare



Apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de 2 secunde;

Buton sus



În interfața meniului, apăsați acest buton pentru a selecta opțiunea sus. Țineți apăsat acest buton pentru a mări în modul de înregistrare foto și video;

Buton jos



Apăsați acest buton în interfața meniului pentru a selecta opțiunea de jos; Țineți apăsat acest buton în modul de fotografiere și înregistrare video pentru a micșora imaginea;

Butonul Undo



Apăsați scurt acest buton în orice mod pentru a reveni la ecranul anterior;

Butonul stânga



Apăsați acest buton în interfața meniului pentru a selecta stânga; Apăsați scurt acest buton în modul video pentru efectul de filmare cu încetinitor/întarziere;

Butonul din dreapta



În modurile foto și video, apăsați acest buton pentru a comuta obiectivul;

Fanta pentru card TF



Un card TF poate fi introdus pentru citirea memoriei (capacitate maximă suportată 256 GB); Când cardul nu este introdus, este disponibilă doar funcția de fotografiere;

Interfață de tip C



Încărcare/transmitere de date;

Deschidere resetare

Dacă se afișează ecranul de flori, unitatea funcționează defectuos etc., introduceți știftul cardului, apăsați scurt ecranul negru, apoi țineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru ca unitatea să pornească normal;

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**Modul foto**

Rulați pentru a merge la ecranul de pornire, selectați modul aparat foto pentru a face fotografii după setarea implicită, apăsați butonul de declanșare pentru a face o fotografie; Apăsați butonul de imprimare pentru a selecta imprimarea în scală de gri/matrice, apoi apăsați din nou pentru a dezactiva funcția de imprimare; Apăsați butonul sus și jos pentru a selecta ciclul de filtre; Țineți apăsat butonul sus și jos pentru a mări sau micșora; Apăsați scurt butonul din dreapta pentru a comuta obiectivul; Apăsați butonul de revenire pentru a reveni la meniul principal;

Modul video

Rulați pentru a merge la ecranul principal, selectați modul video implicit după înregistrare; Selectați funcția de înregistrare, numai atunci când cardul TF are permisiunea de a înregistra; Apăsați butonul în sus și în jos pentru a selecta ciclul de filtre; Țineți apăsat butonul în sus și în jos pentru a mări sau micșora; Apăsați butonul în jos pentru a activa modul de economisire a ecranului.

Apăsați scurt butonul din dreapta pentru a comuta obiectivul; Apăsați „Înapoi” pentru a reveni la interfața meniului principal;

În modul foto, apăsați lung butonul obturator pentru a intra în modul video;

Apăsați lung pentru a intra în modul TEST ON de înregistrare continuă a ecranului în modul silențios (modul de testare a îmbătrânirii).

Modul de redare

Selectați modul de redare, vizualizați fotografii și videoclipuri și prioritizați conținutul cardului TF; Apăsați butonul „Confirm/Shutter” pentru a reda/opri fișierul video; Apăsați scurt butonul „Print” pentru a imprima fotografia capturată; Apăsați scurt butonul „Left and Right” pentru a vizualiza imagini video;

Apăsați sus/jos pentru a șterge fișierul. Apăsați „Înapoi” pentru a reveni la interfața meniului principal;

Setări

Selectați pictograma Settings (Setări) pentru a intra în interfața de setări. Apăsați butonul sus/jos pentru a selecta meniul Setări. Apăsați scurt butonul snapshot/confirm pentru a selecta opțiunea de a confirma setările și de a salva modificările.

Joc

Selectați pictograma joc pentru a intra în interfața de joc; Apăsați butonul stânga/dreapta pentru a vă deplasa în jurul ecranului. Apăsați butonul snapshot/confirmare pentru a confirma jocul pe care doriți să îl deschideți.

Muzică

Selectați modul de muzică, care acceptă fișiere MP3; Apăsați butonul „Confirmare/Shutter” pentru a reda/opri fișierul de muzică;

SPECIFICAȚII

- Afișaj Ecran IPS de 2,4 inch
- Cameră: frontală și din spate
- Funcții: fotografii, video, jocuri, imprimare, muzică
- Rezoluție foto: 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 24 M, 40 M, 48 M
- Rezoluție: 1080P, 720P
- Format video: AVI
- Timp de încărcare: 2 ore.
- Durata de viață a bateriei: 4 ore.
- Sursă de alimentare: tip C DC 5V
- Capacitatea bateriei: 400 mAh 7,4 V
- Capacitate maximă de memorie: maxim 256 GB

SPECIFICAȚIILE BATERIEI:


- Model: WHX122042
- Tipul bateriei: Litiu Litiu
- Capacitatea bateriei: 400 mm 400 mAh
- Tensiune de încărcare: 7.4 volți

INDICAȚII:**LED-uri de funcționare LED-uri de funcționare**

- LED-uri indicatoare: LED albastru de funcționare, LED de alimentare, LED video intermitent.
- LED-ul de încărcare este roșu și se aprinde continuu.
- Mod standby: Atunci când nu este utilizată, camera intră automat în modul de așteptare. Modul standby oprește automat unitatea după 5 minute de inactivitate.

ATENȚIE:

1. produsul nu trebuie utilizat pentru perioade lungi de timp în apă sau în medii umede.
2. bateria încorporată de 7,4 V nu poate fi scoasă sau înlocuită. În caz de deteriorare, contactați distribuitorul dvs. pentru întreținere.
3. Încărcătorul trebuie utilizat sub supravegherea unui adult pentru a evita rănirea inutilă a copilului.
4. Păstrați într-un loc uscat și utilizați în conformitate cu instrucțiunile.
5. Conține piese mici, nu este potrivit pentru copii sub 3 ani!



Putere minimă de încărcare: 3W

Putere maximă de încărcare: 5W

Încărcătorul furnizat nu este inclus.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimum 3W necesar dispozitivului radio și maximum 5W pentru a obține viteza maximă de încărcare.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging

or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer®

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00